

Rollei P 35 autofocus

Diaprojektor

Vollautomat bis Diaformat
24 x 36 mm
Scharfstell-Automatik Autofocus
Zeitschalt-Elektronik
diaschonender Prismengreifer
gekapselter Radiallüfter

Fernbedienungskabel anschließen
(Steg nach oben)

Netzkabel anschließen
(Netzspannung beachten)

Magazin einführen:
Magazin bis zum eingeschobenen
Greifer vorschieben


Lampe einschalten

Einzel-Bildwechsel automatisch:
vorwärts — kurzer Druck
rückwärts — langer Druck

Dauer-Bildwechsel automatisch:
Aus — 0
Ein — ca. 3 bis 30 Sek. Abstand

Einzel-Bildwechsel von Hand:
Greifer bis zum Anschlag ziehen
und wieder einschieben

Magazin frei durchschieben:
Greiferende nur bis zur Magazin-
Zahlenleiste herausziehen

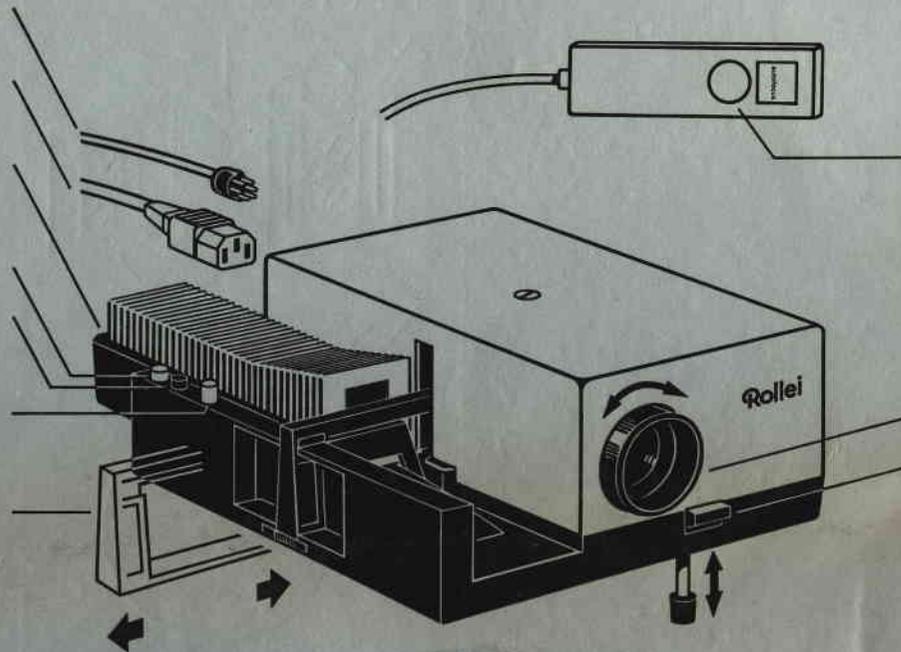

Fernbedienung:

Bildwechsel
vorwärts — kurzer Druck
rückwärts — langer Druck

Schärfe einstellen von Hand:
Objektiv drehen

Höhe einstellen:
Bei gedrückter Taste Projektor heben
oder senken und Taste freigeben

Vor Netzanschluß

Prüfen, ob Netzspannung mit Spannungsangabe am Gerät übereinstimmt. Bei vorhandenem Spannungswähler (am Gerätboden): Spannungswähler 1 mit Münze auf Netzspannung einrasten.

Magazin füllen

Dias in seitenrichtiger Ansicht am unteren Rand fassen (2) und kopfstehend einsetzen (Zahlenfolge am Magazin beachten!). Magazin-Zahlenleiste liegt beim Füllen und Einschieben im Projektor rechts außen. Alle Rahmenarten 5 x 5 cm lassen sich — auch einzeln ohne Magazin — mit dem Rollei-Prismengreifer sicher und schonend transportieren: Greifer ganz herausziehen, Dia von oben in Greiferschlitz einsetzen. Greifer wieder einschieben. Am frei zugänglichen Magazin können falsch einsortierte Dias auch während der Projektion bequem umgesteckt werden.

Scharfeinstellen




Schärfe einmalig beim ersten Dia von Hand regeln: Objektivrändelring drehen. Alle folgenden Dias werden dann automatisch scharf gestellt.

Objektivwechsel

Objektiv nach vorn herausziehen. Wechselobjektiv einschieben.

Tonbandgerät anschließen

Hierzu erforderlich: Impulsgeber (als Tonbandgeräatzubehör lieferbar).

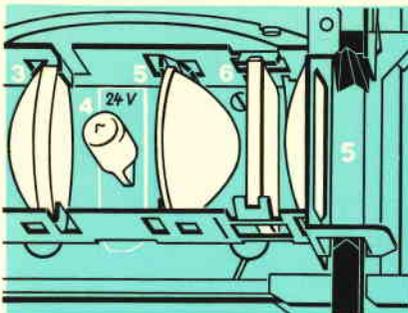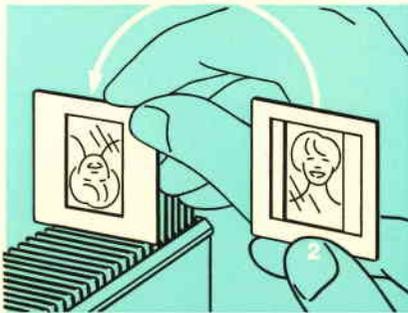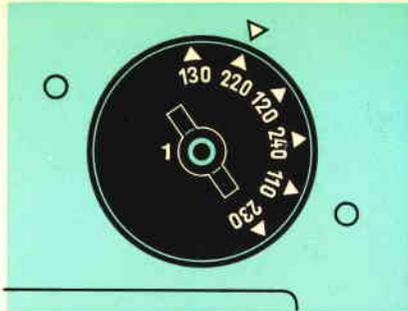

Impulsgeber an Tonbandgerät ansetzen, Kabel des Impulsgebers in Buchse am Projektor anstelle des Fernbedienungskabels einstecken.

Lampenwechsel

Netzstecker ziehen! Objektiv herausziehen. Deckelschraube mit Münze lösen. Deckel abheben. Verbrauchte Lampe 4 nach Abkühlen (bei sofortigem Wechsel mit Lappen o. ä.) aus Fassung ziehen. Halogenlampe 24 V/150 W mit **Schutzhülle** bis Anschlag in Steckfassung schieben, erst dann Schutzhülle entfernen (Lampenkolben nie mit bloßen Fingern berühren). Steckfassung ist werksseitig justiert, ein Nachjustieren ist nicht erforderlich. Deckel aufsetzen und festschrauben, Objektiv einschieben.

Wartung

Beleuchtungsanlage ist zum Reinigen nach Ziehen des Netzsteckers und Öffnen des Gehäuses (wie bei Lampenwechsel) zugänglich. Spiegel 3, beide Kondensoren 5 und Wärmeschutzfilter 6 nach oben herausnehmen.

Vorsicht: Lampenkolben nicht mit bloßen Fingern berühren! Objektiv und alle Glas-teile der Beleuchtungsanlage mit weichem Haarpinsel vorsichtig entstauben, dann mit weichem Tuch nachpolieren.

Alle beweglichen, mechanischen Teile sind selbstschmierend gelagert und wartungsfrei.

Technische Daten

Typ: Magazin-Projektor mit Mehrfachautomatik.

Objektiv: Rollei-Projar 2,8/85 mm, austauschbar gegen Rollei-S-Projar 2,5/90 mm, Rollei-Vario-Projar 70—120 mm, Rollei-Projar 2,8/50 mm (Brennweite 85, 90

und 70—120 mm für Diaformate 18 x 24 mm bis 24 x 36 mm, Brennweite 50 mm für Diaformate 12 x 17 mm bis 18 x 24 mm).

Beleuchtungssystem: Halogenlampe 24 V/150 W, asphärischer Kondensator, Spiegel und Wärmeschutzfilter.

Scharfeinstellung: vollautomatisch durch Autofocus-System; von Hand durch Drehen am Objektiv.

Spannung: je nach Ausführung fest eingestellt auf 120 V oder 220 V oder umschaltbar auf 110, 120, 130, 220, 230, 240 V (für Länder mit unterschiedlicher Netzspannung).

Berührungsschutz: Elektrisch sicher gemäß Richtlinien.

Kühlung: gekapselter Radiallüfter.

Höheneinstellung: 0 bis 25 mm.

Bildwechsel: vollautomatisch vorwärts durch elektronisches Zeitschaltwerk mit ca. 3 bis 30 Sek. Abstand; vollautomatisch vorwärts/rückwärts durch Fernbedienung oder am Gerät; von Hand vorwärts am Bildgreifer.

Magazin: für 30, 36 oder 50 Dias 5 x 5 cm (Gemeinschaftsmagazin).

Maße: 27 x 22,8 x 11,3 cm.

Gewicht: ca. 4,3 kg.

Technische Änderungen vorbehalten.

Viel Freude beim Vorführen Ihrer Dias mit dem Rollei-Projektor wünschen Ihnen die



Rollei-Werke
Franke & Heidecke
Braunschweig
Germany